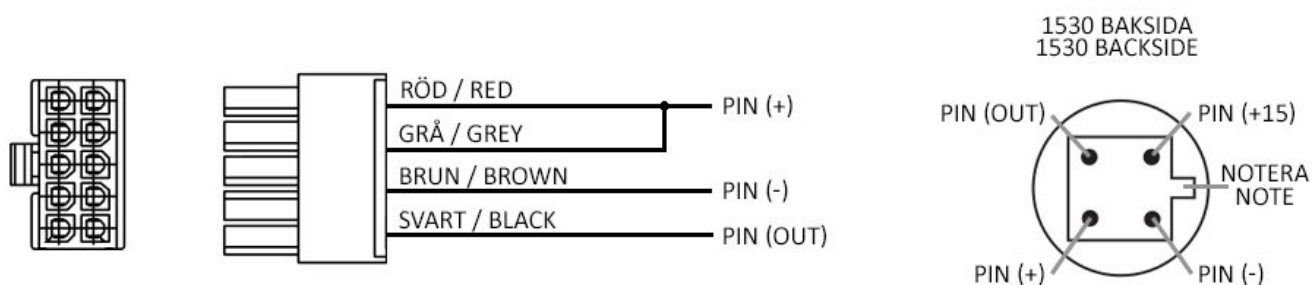
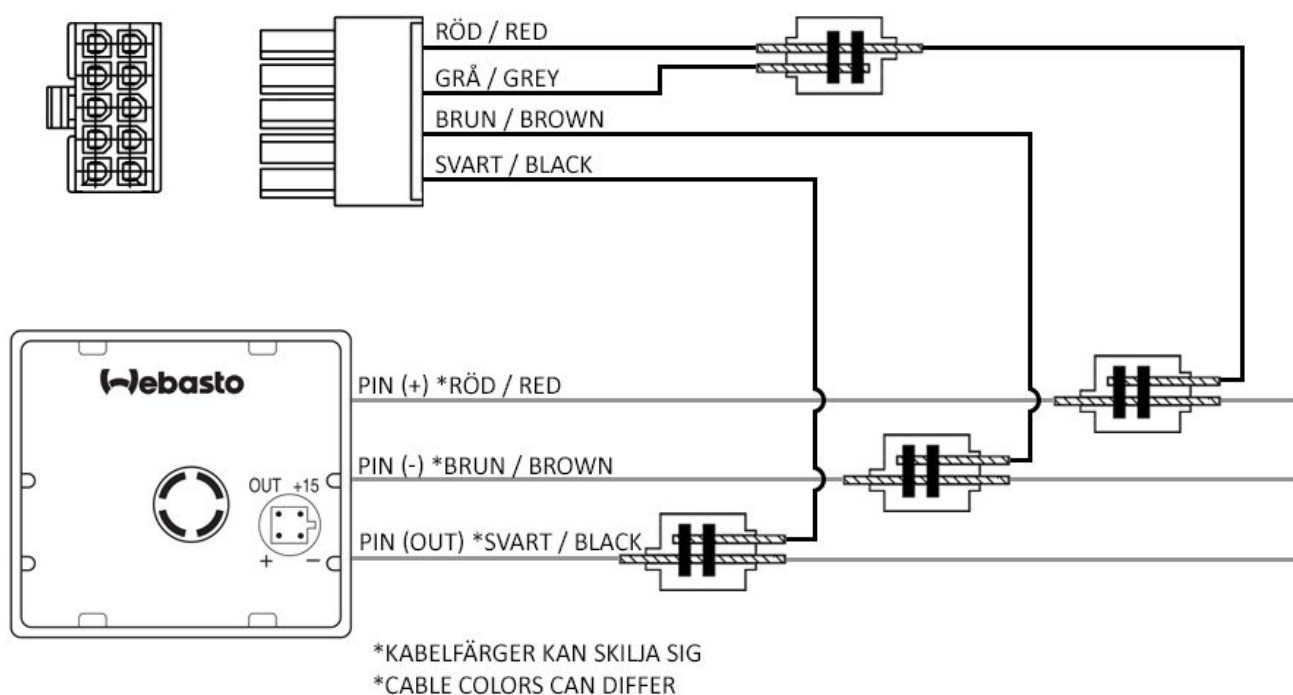


1530

SchematicIllustration**Viktigt / Important**

Skicka detta SMS "PH0000OPMODE2" efter sista installationssteget, enheten ska svara "OPMODE SET OK".

Send this SMS "PH0000OPMODE2" after last install step, unit should answer "OPMODE SET OK".

Var noga med kabelfärgerna, **Orange/Röd** och **Blå/Lila** är snarlika!

Be careful about the wire colors, **Orange/Red** and **Blue/Purple** look similar!